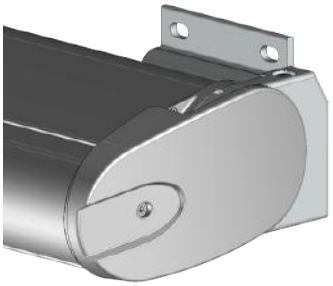

MITJAVILA

Notice de pose

COFFRE 125 - 135

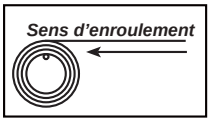

2 personnes

PREPARATION DE LA POSE

Outils nécessaires

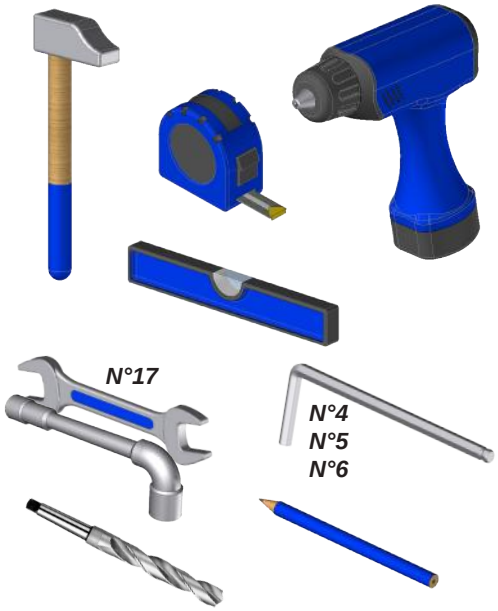

IMPERATIFS

ATTENTION, ne jamais ouvrir le store avant la fixation complète.
Votre sécurité en dépend.

AVANT DE DEBUTER LA POSE, vérifier la planéité de votre mur. Dans le cas d'un mur creux ou bombé, effectuer un calage des supports afin de les aligner correctement.

POSE MURALE

1 Prise de mesure

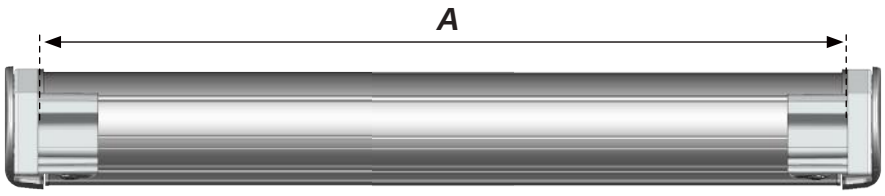

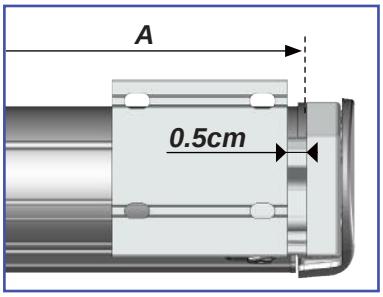

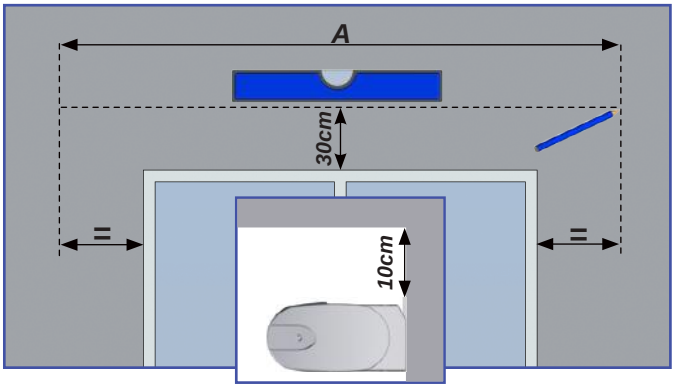

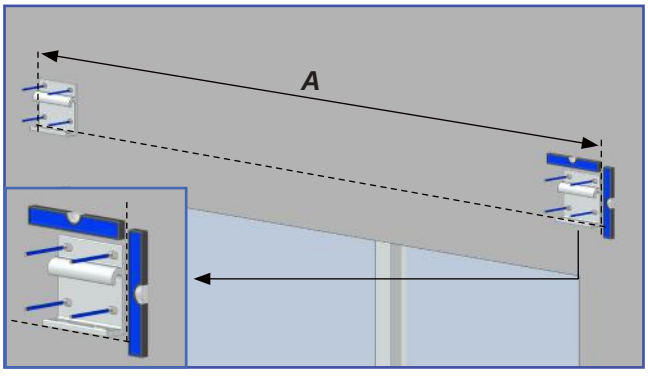

NOTSC125-135MITJ 10.15

Dessins non contractuels

2 Percer.

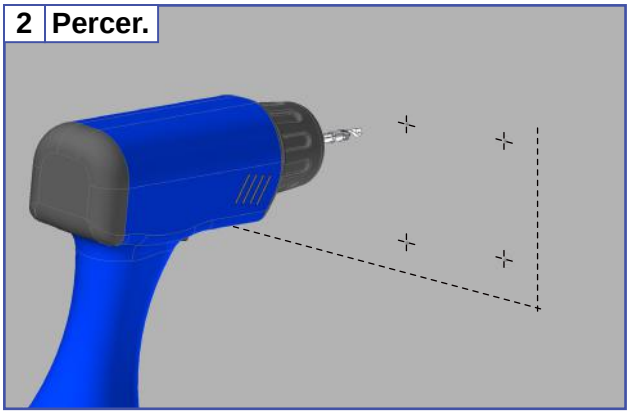

3

Adapter la fixation à la nature du mur.

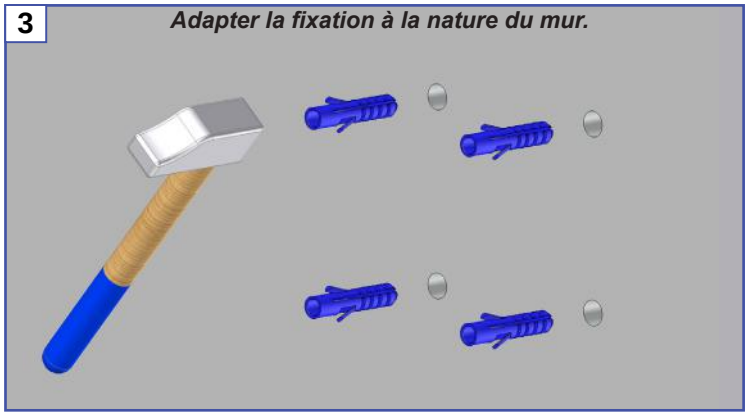

4 Fixer les support.

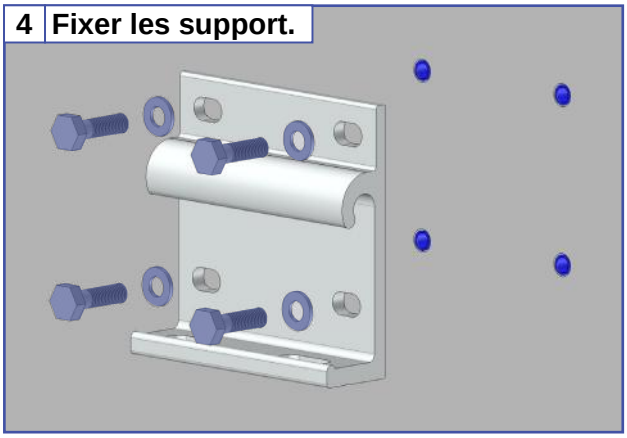

Fixation avec des vis Ø10mm. Kit de vis, cheville et rondelle non fournis.

Pour une fixation des supports par scellement chimique, se référer à la notice livrée avec le kit de scellement chimique.

5

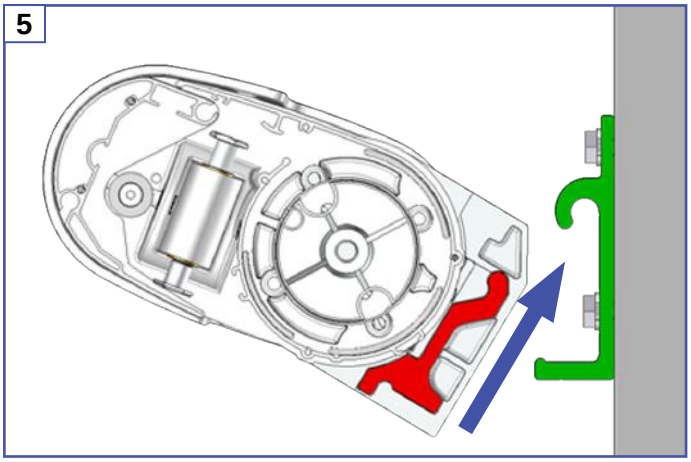

6

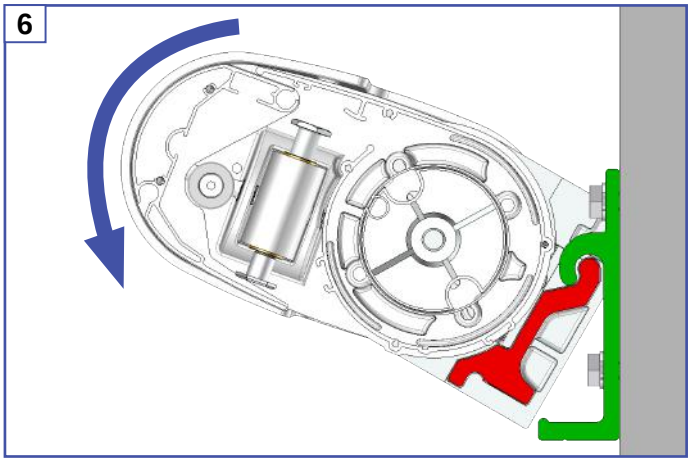

7

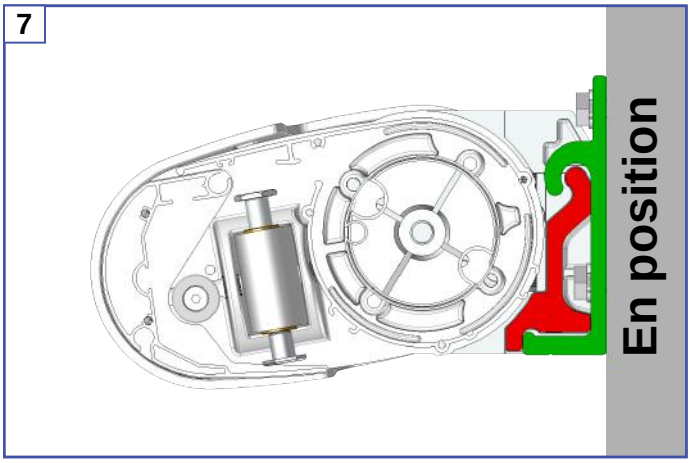

8 Verrouiller le store sur les supports.

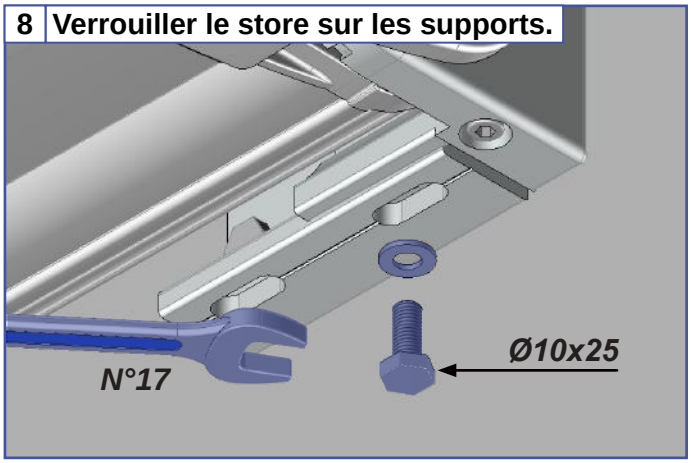

9 Motorisation.

- Après avoir réalisé la pose de votre store, effectué le cablage de la motorisation selon l'option choisi :
  - OPTION INTERRUPTEUR : Se référer aux instructions Paragraphe MOTORISATION - INTERRUPTEUR.
  - OPTION TELECOMMANDE : Se référer aux instructions paragraphe MOTORISATION - TELECOMMANDE.
  - OPTION ECLAIRAGE LED : Se référer directement à la notice fournis avec l'automatisme.
  - OPTION TELECOMMANDE + VENT/SOLEIL : Se référer directement à la notice fournis avec l'automatisme.

POSE PLAFOND

Le store est monter en usine en position pose fixation façade. Afin de réaliser une pose du store en fixation plafond réaliser les opérations ci dessous des deux côtés du store.
Attention tous chocs ou rayures durant ces opérations ne seront pas pris en compte par la garantie.

1 **Disposer votre store sur deus tréteaux bois, et démonter les supports.**

2 **Démonter les joues de finition.**

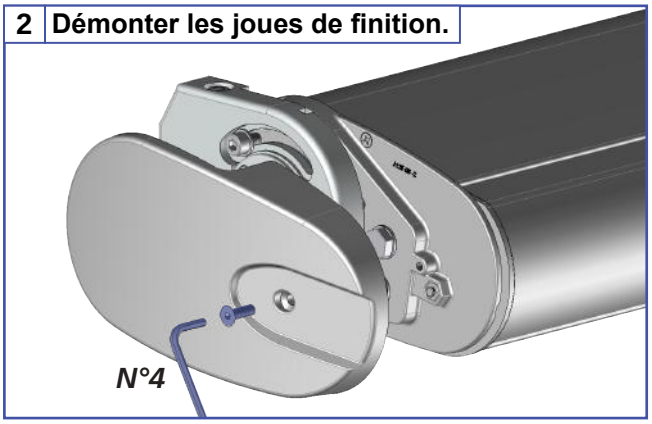

3 **Démonter les vis.**

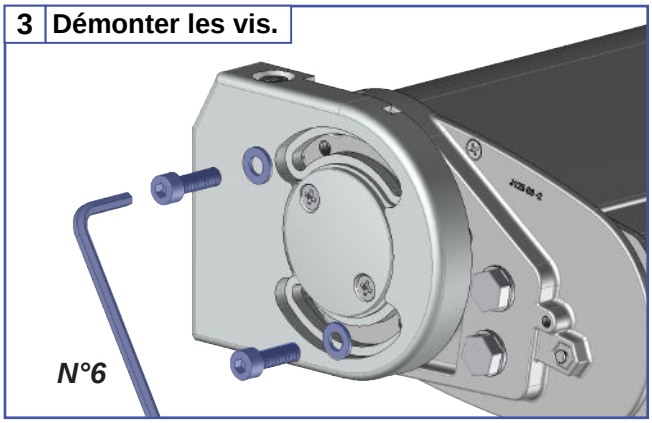

4 **Décaller la joue.**

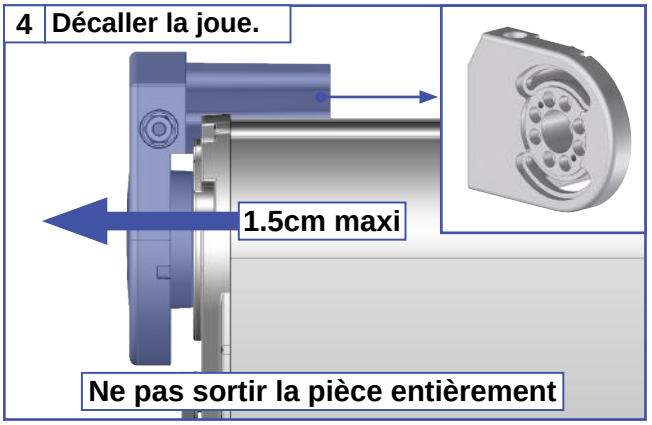

5 **Tourner jusqu'en position.**

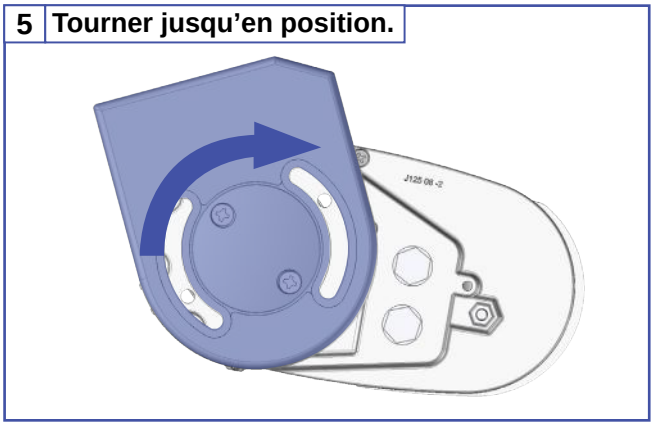

6

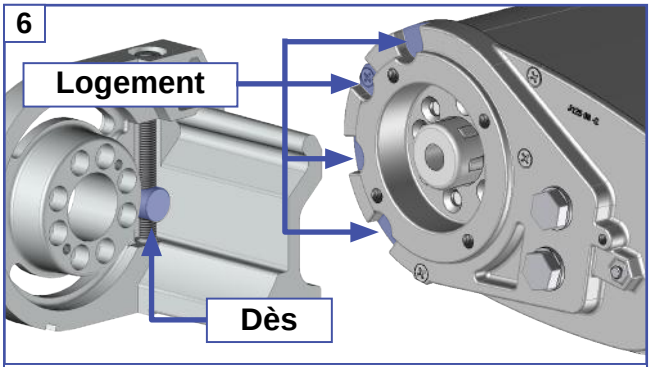

Assurez-vous que le dès soit guidé dans un logement.

7 **Remonter les vis.**

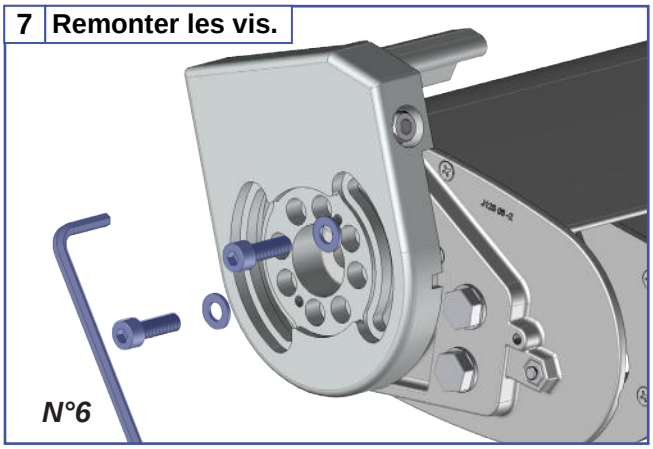

8 **Remonter la joue de finition. Réaliser les même opérations de la pose murale pour la pose plafond.**

MOTORISATION

- Après avoir réalisé la pose de votre store, effectué le cablage de la motorisation selon l'option choisi :
  - OPTION INTERRUPTEUR : Se référer aux instructions Paragraphe MOTORISATION - INTERRUPTEUR.
  - OPTION TELECOMMANDE : Se référer aux instructions paragraphe MOTORISATION - TELECOMMANDE.
  - OPTION ECLAIRAGE LED : Se référer directement à la notice fournis avec l'automatisme.
  - OPTION TELECOMMANDE + VENT/SOLEIL : Se référer directement à la notice fournis avec l'automatisme.

ATTENTION, L'installation doit être conforme à la norme NFC 15-100.
Pour votre sécurité, avant toute opération d'installation et de branchement, assurez vous que le courant est bien coupé.

INTERRUPTEUR

Matériel nécessaire

- Boîte de dérivation étanche (IP54)
- Barrette de dérivation
- Câble (A) 3G 1.5mm² (bleu, rouge, vert/jaune)
- Câble (B) 3G 1.5mm² (noir, rouge, marron)

Matériel non fourni

A **Connecter les fils à l'intérieur de la boîte de dérivation étanche.**

B **Refermer la boîte de dérivation.**

C **Rétablir l'alimentation et procéder à un essai.**

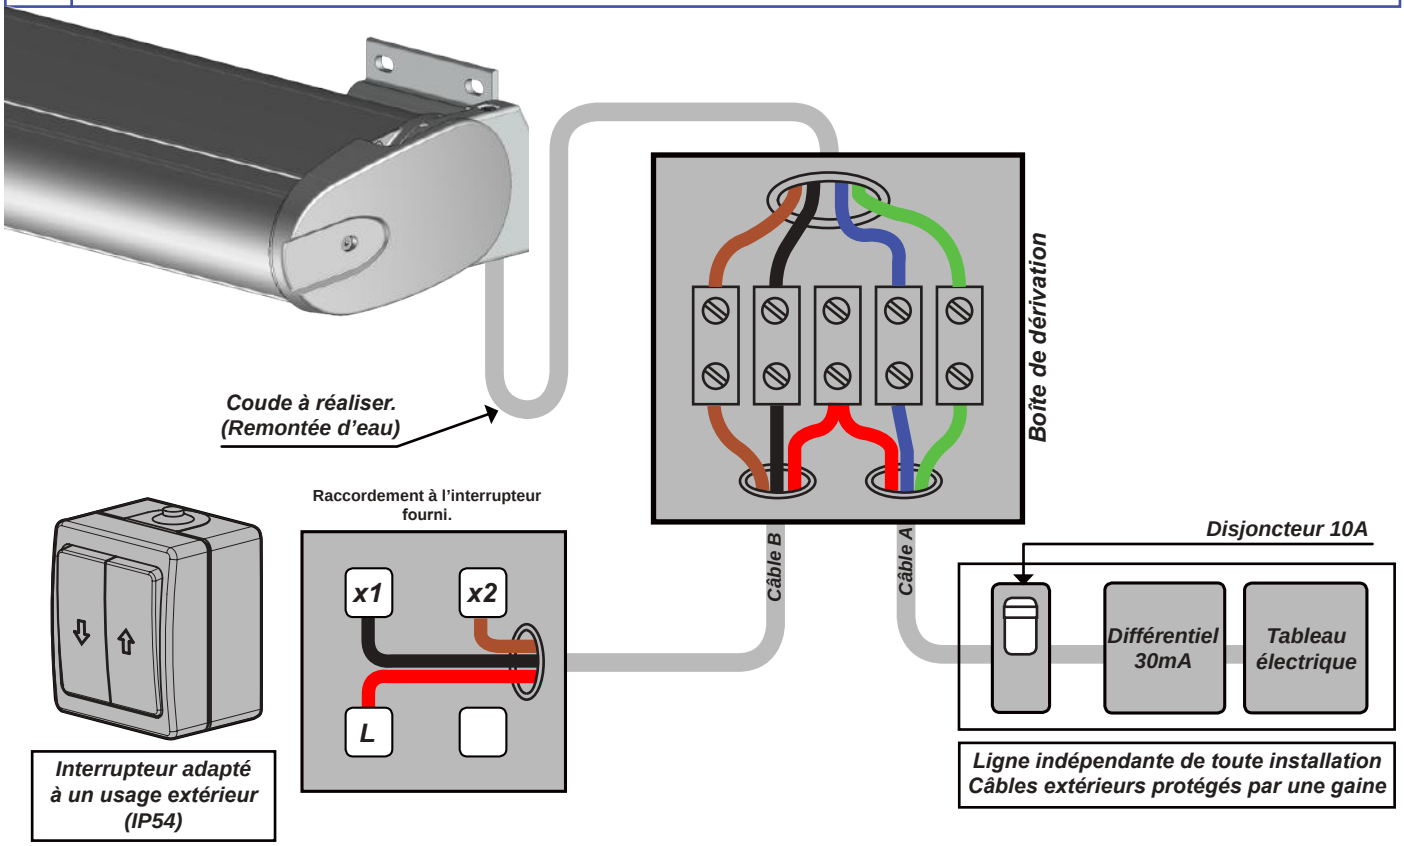

TELECOMMANDE

Avant toute installation, déterminer par rapport à l'emplacement de votre store :

- L'endroit de fixation de votre automatisme, cet endroit doit permettre à l'automatisme de capter les signaux afin d'assurer un maximum de sensibilité de la commande.
- la fixation du boitier de la carte électronique doit être verticale et à l'abri des intempéries.

Fixation du boitier : 4 vis Ø2.5mm.

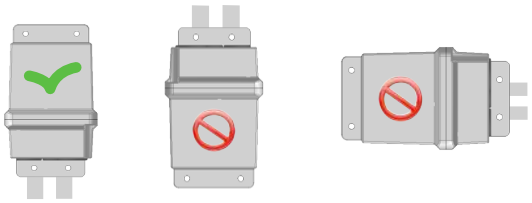

Ne jamais ouvrir le boitier électronique. (annulation de la garantie)

Matériel nécessaire

- 2 Boîte de dérivation étanche (IP54)
- Barrette de dérivation
- Câble (A) 3G 1.5mm² (bleu, rouge, vert/jaune)
- Câble (B) 3G 1.5mm² (noir, rouge, marron)

Matériel non fourni

A **Connecter les fils à l'intérieur de la boîte de dérivation étanche.**

B **Refermer la boîte de dérivation.**

C **Rétablir l'alimentation et procéder à un essai.**

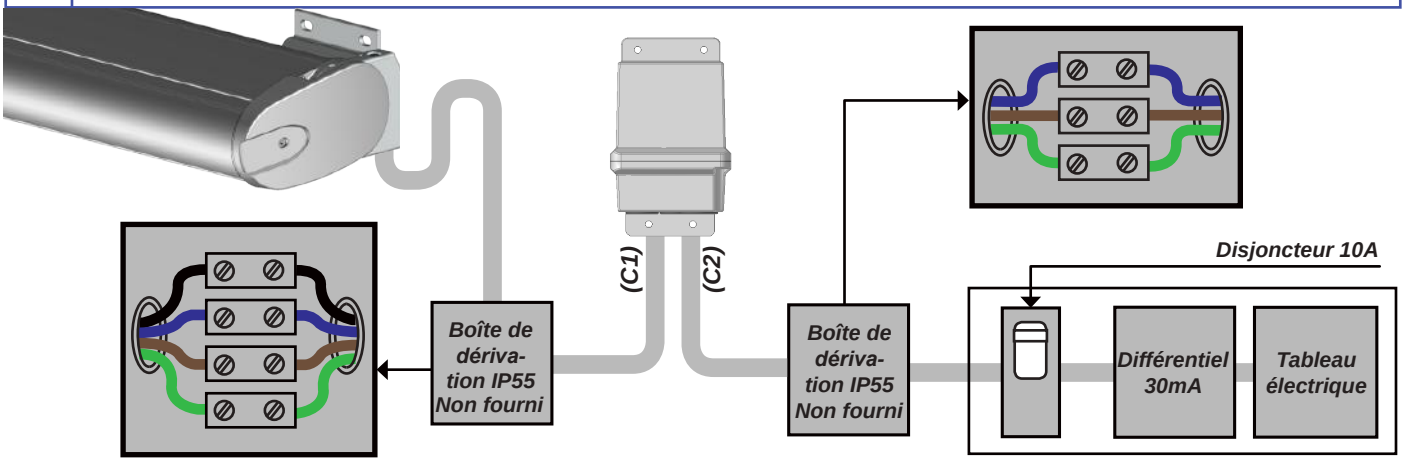

Programmation :

A - Mettre les piles fournis dans la télécommande.
B - Mettre le boitier électronique sous tension, le boitier fait 2bips sonores consécutifs.
C - Appui bref sur la touche «SEL», le boitier électronique fait 3 ips sonores concécutifs.
D - Rester appuyé sur le bouton «montée» de la télécommande jusqu'à que le boitier fasse 1 bip sonore, puis relâcher le bouton, le boitier fait 4 bips sonores pour confirmer la fin de la programmation.
E - Vérifier que le sens de rotation du store correspond aux touches de la télécomande. Si cela n'est pas le cas, inverser les fils marron au niveau du connecteur. Attention couper l'alimentation avant d'inverser les câbles.

Bouton SEL

Ne pas enlever la protection d'étanchéité (bouchon noir) pour actionner le bouton SEL. Appuyer directement.

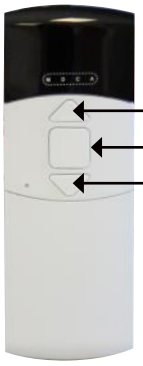

Effacement mémoire

A faire uniquement si vous rencontrez des problèmes de programmation .
- Restez appuyé sur le bouton « SEL » jusqu'à entendre un bip continu.
- Relâcher le bouton « SEL », le boîtier fait 5 bips concécutifs pour confirmer l'effacement total de la mémoire.
- Reprendre ensuite la programmation.

Déclaration de conformité

TELCO déclare que le produit AUTOMOPRO est conforme aux directives :
99/5/EC - 73/23/EC - 89/336/EC

CE

Réglage

Les réglages de fin de courses, des coude bras, de la barre de charge et d'inclinaison sont pré-réglés en usine.
Sur chantier ne modifier que le réglage d'inclinaison selon le besoin.

A Réglage de l'inclinaison des bras.

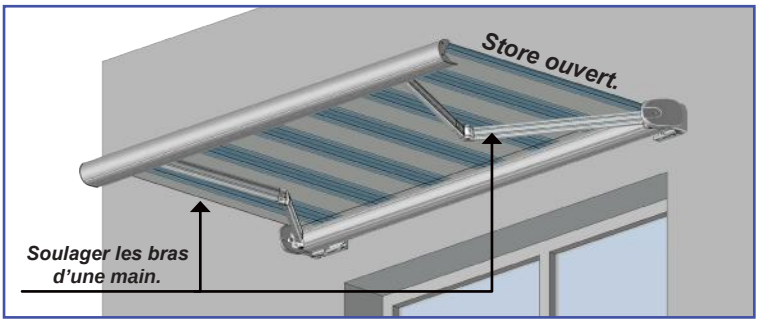

1 *Démonter*

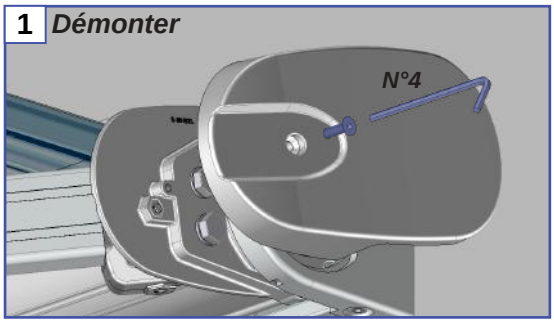

2 *Dévisser*

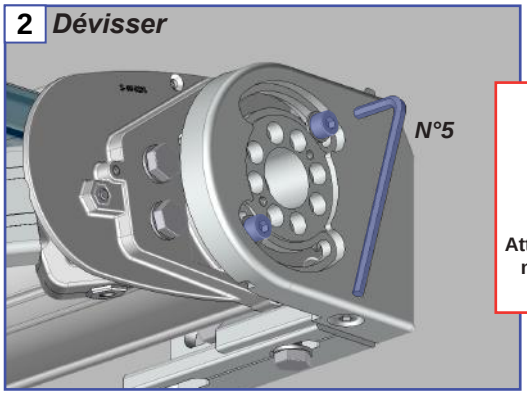

Attention Opération **2** : ne pas dévisser les vis entièrement.

3

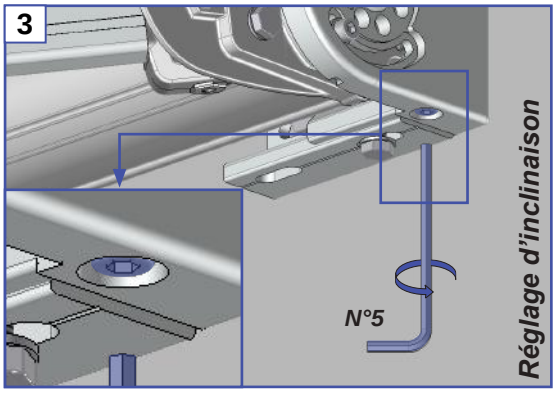

4 *Remonter la joue de finition*

Toutes les opérations sont à réaliser des deux côtés du store.

B Réglage de la barre de charge.

Un mauvais réglage de la barre de charge peut entraîner une mauvaise fermeture de votre store.
Cette opération s'effectue store ouvert de 30cm sur les deux griffes EI11212.

La barre de charge doit avoir la même inclinaison que l'inclinaison des bras.

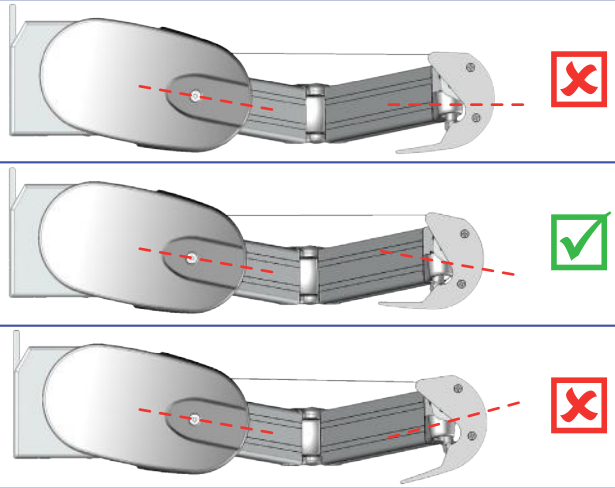

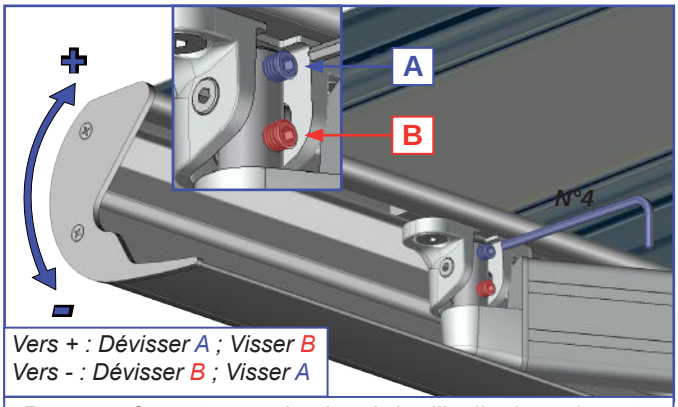

Vers + : Dévisser A ; Visser B
Vers - : Dévisser B ; Visser A

Pour une fermeture optimale, régler l'inclinaison de votre barre de charge, en fonction de l'inclinaison des bras.

Agir sur les vis A et B au niveau de chaque bras, pour effectuer le réglage désiré.

C Réglage des **coudes de bras.**

1 ***Démonter***

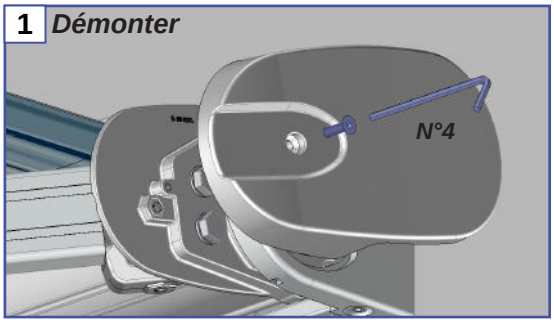

Le coude bras doivent être centré dans la barre de charge. Aucun contact entre les deux éléments

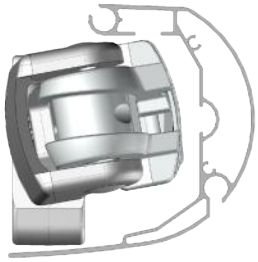

2 ***Régler***

Attention Opération 2 : ne pas dévisser les vis entièrement.

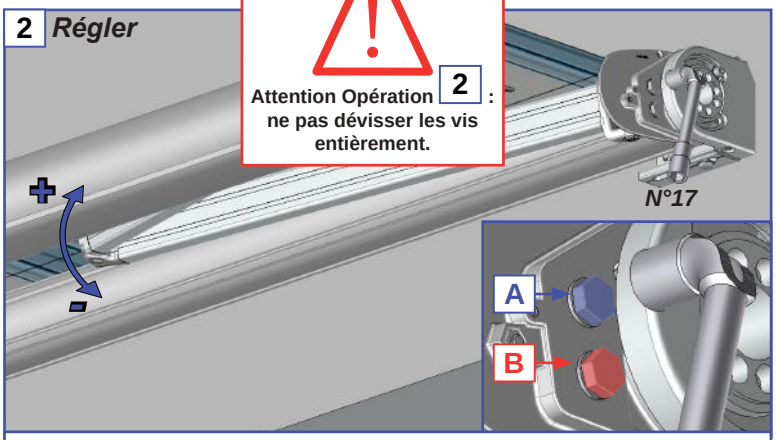

Store ouvert de 30cm :

- Monter le coude (+) : Dévisser la vis B de 1/4 de tour, visser la vis A de 1/4 de tour (clé de 17).

- Descendre le coude (-) : Dévisser la vis A de 1/4 de tour, visser la vis B de 1/4 de tour (clé de 17).

Réaliser des quarts de tour pour le réglage.

D Réglage des **fins de course du moteur.**

Afin de réaliser le bon réglage, repèrer l'emplacement de votre moteur (à droite ou à gauche). Le réglage des fins de course se réalise moteur en marche. La toile se déroule ou s'enroule de 2 cm à chaque tour de clé.

Moteur à gauche

Fermeture
Store ouvert de 30cm

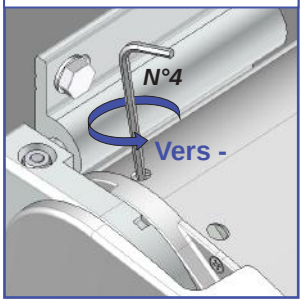

Ouverture
Store ouvert

Fin de course : *Actionner la vis vers le «+» pour plus de fermeture ou d'ouverture, vers le «-» pour moins fermeture ou d'ouverture.*
Réaliser un essai afin de valider la butée.

Moteur à droite

Fermeture
Store ouvert de 30cm

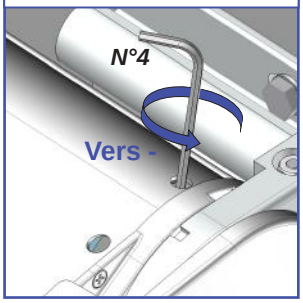

Ouverture
Store ouvert

Fin de course : *Actionner la vis vers le «+» pour plus de fermeture ou d'ouverture, vers le «-» pour moins fermeture ou d'ouverture.*
Réaliser un essai afin de valider la butée.

E Calage **de la toile.**
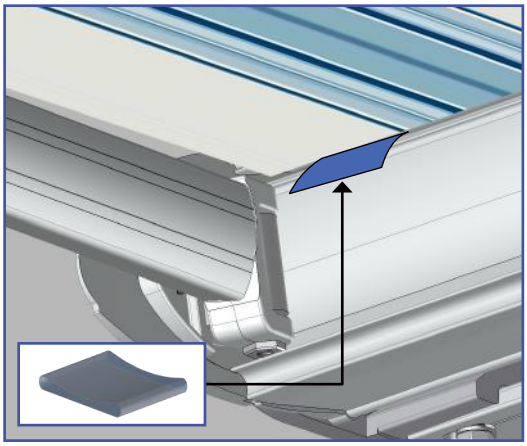
- La barre de charge ne ferme pas d'un côté du store. Ouvrir complètement le store, toile détendue. Utiliser la manœuvre de secours pour un moteur TMS (maximum 5 tours de manivelle). Insérer la bague plastique, pliée en deux, entre le tube d'enroulement et la toile. La bague plastique se positionne sous la couture d'extrémité de la toile. Vérifier la fermeture. Si la fermeture n'est pas idéale, répéter l'opération mais augmenter le nombre de plis.