




# COFFRE 260

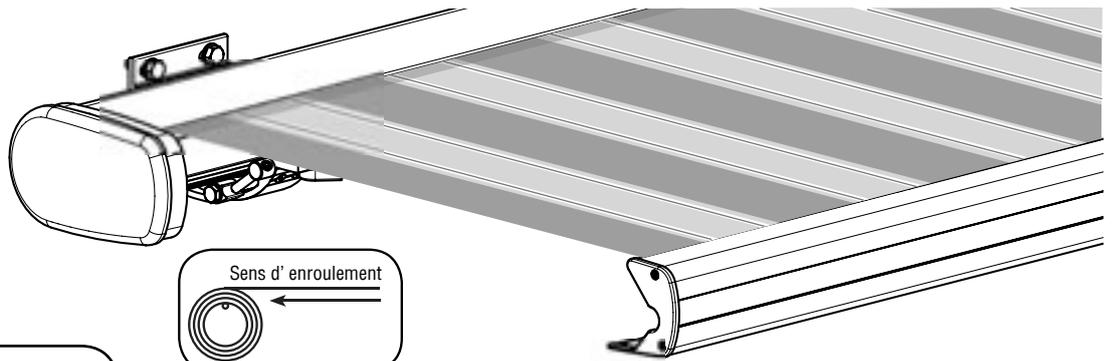

  
**2 Personnes**  
 pour le montage

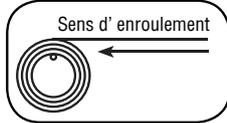


## Les outils

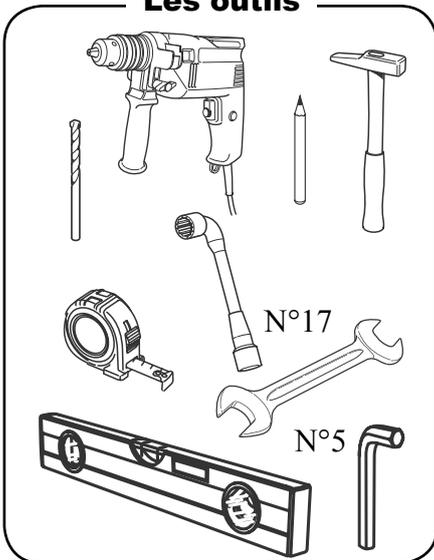


**IMPERATIF**  
 Ne jamais ouvrir le store avant la fixation complète.  
 Votre sécurité en dépend.

**X2**  
 Supports de fixation  
 déjà en place sur le  
 store


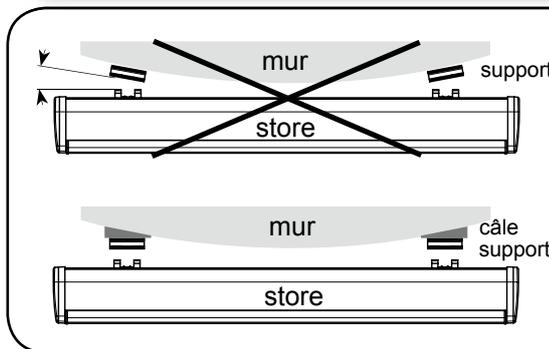


  
 Avant de débiter la pose,  
 vérifier la planéité de votre  
 mur. Dans le cas d'un mur  
 creux ou bombé, effectuer  
 un calage des supports afin  
 de les aligner correctement.

**1** Mesurer la distance extérieure  
 entre les 2 supports fixés sur le store.

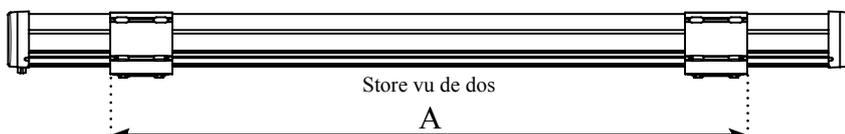

Repérer sur votre mur le milieu de votre fenêtre ou porte.  
 Matérialiser au crayon la position du store sur la ligne horizontale  
 30 cm au dessus de l'ouverture.





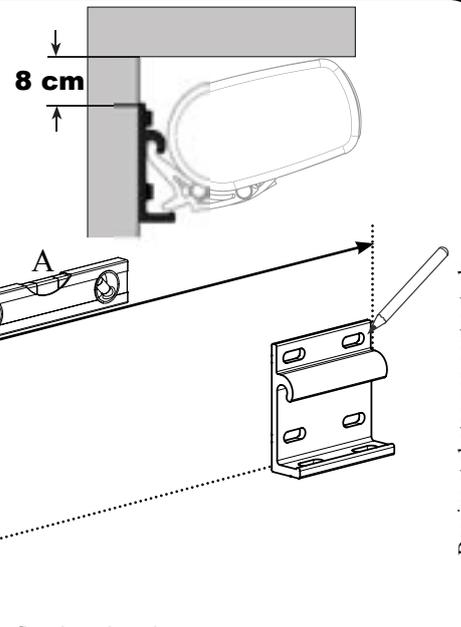
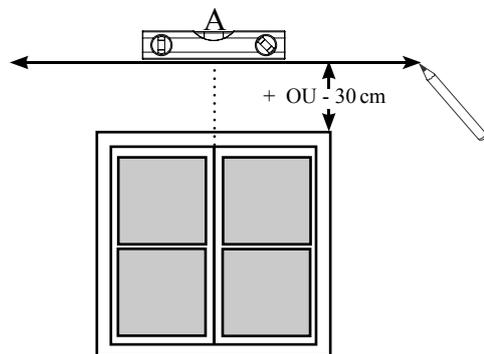


Repérer les trous de fixation des deux supports.  
 L'alignement des supports doit être parfaitement de niveau.

**2**

- Percer et cheviller selon la nature de votre mur.
- Enlever les points de crépi sous les supports de fixation.

**3** Pour la fixation des supports utiliser des vis  
 de Ø 10 mm (non fournies)

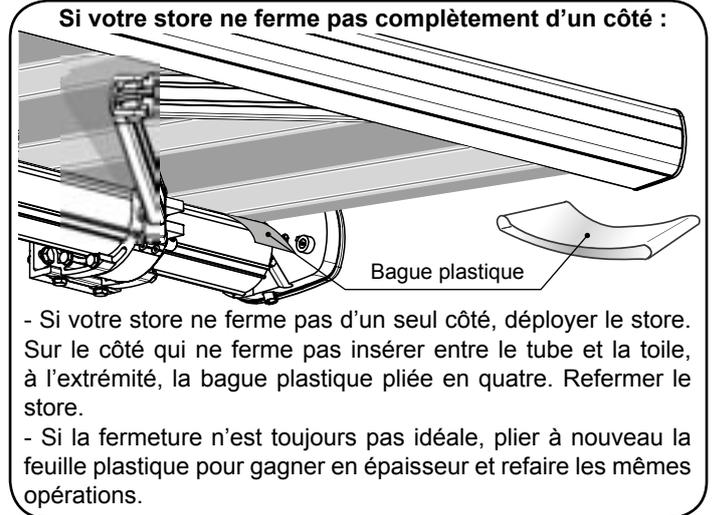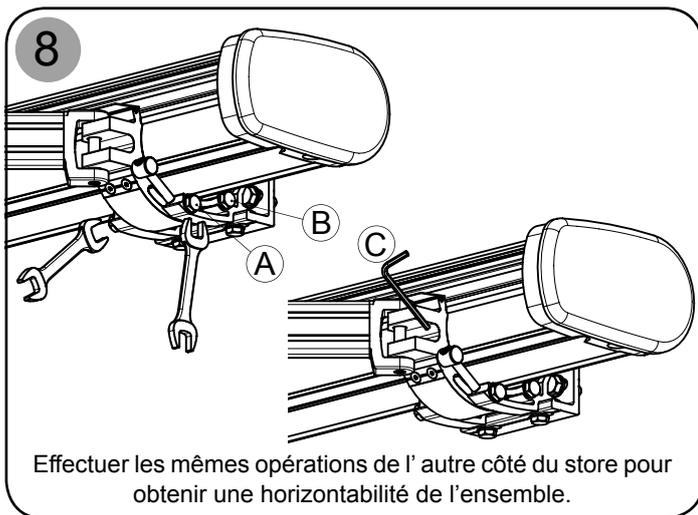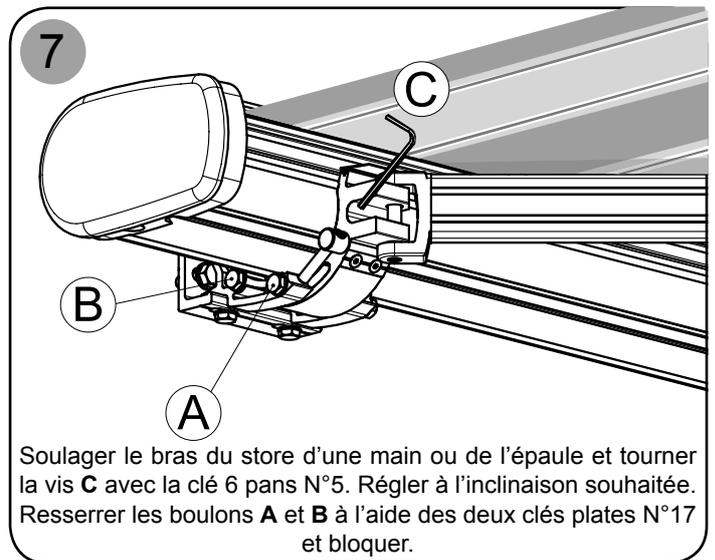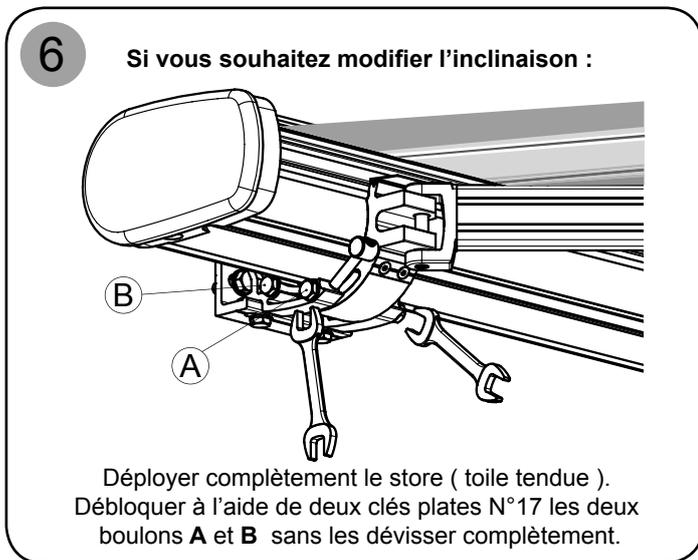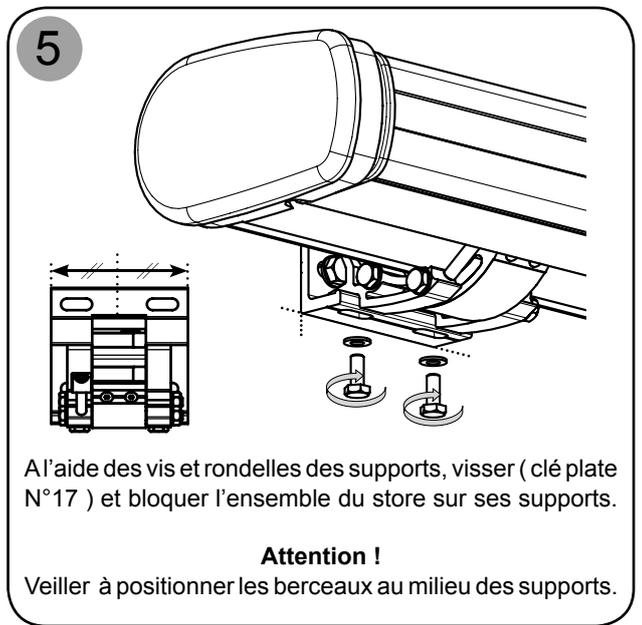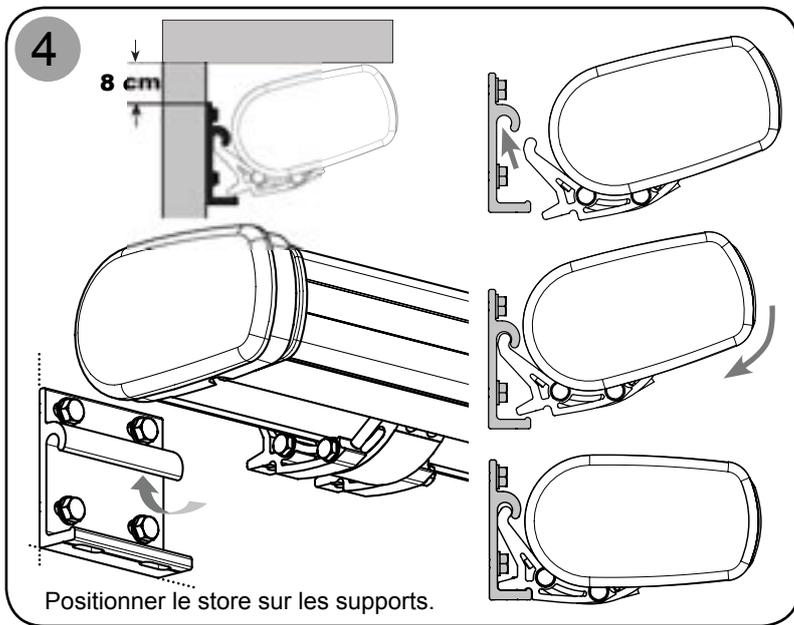

### INFORMATIONS CONSOMMATEURS

**- Déformation de la barre de charge.**

La déformation de la barre de charge est normale jusqu'à 4 à 5 cm de flexion. Cette flexion liée à la poussée importante des bras peut provoquer une poche ( déformation ) de la toile .

**- Plis.**


Ils se produisent pendant la confection et lors du pliage.Des effets de marbrure peuvent apparaître. Ils ne diminuent en rien la qualité et l'efficacité de la toile du store.

**- Gaufrage.**

Au niveau des ourlets, des coutures et des lés, plusieurs épaisseurs de tissu sur la barre d'enroulement peuvent provoquer des tensions qui produisent des ondulations (gaufrage ou chevrons)


**- Vérifier périodiquement le serrage des vis.**

**A CAS EXCEPTIONNEL**  
**Réglage des fins de course !**

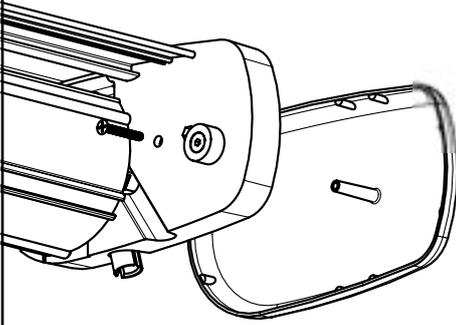


Les butées de réglage se trouvent à l'extrémité droite de votre store. Dévisser la vis de maintien de l'enjoliveur pour accéder aux vis de réglage.

Si votre store ne ferme pas complètement des deux côté :

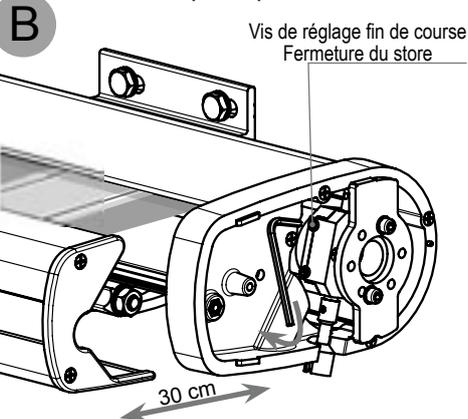

Déployer d'environ 30 centimètres et agir sur la vis haute d'un 1/2 tour vers le ⊕ à l'aide de la clé six pans N°4.

**ATTENTION** : Si vous avez trop tourné la vis, revenez légèrement en arrière vers le ⊖.

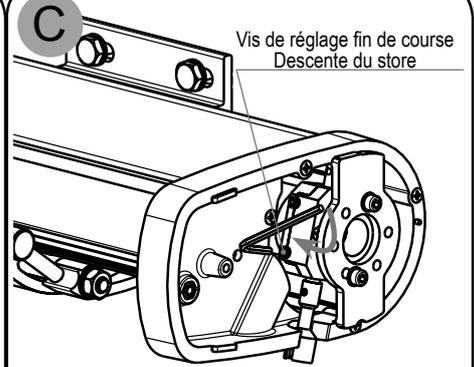

Ouvrir le store.

Agir sur la vis basse d'un 1/2 tour vers le ⊕ à l'aide de la clé six pans N°4 pour ajuster votre store.

**ATTENTION** : Si vous avez trop tourné la vis, revenez légèrement en arrière vers le ⊖.

**NE PAS DÉPLOYER PAR :**



VENT PLUIE