




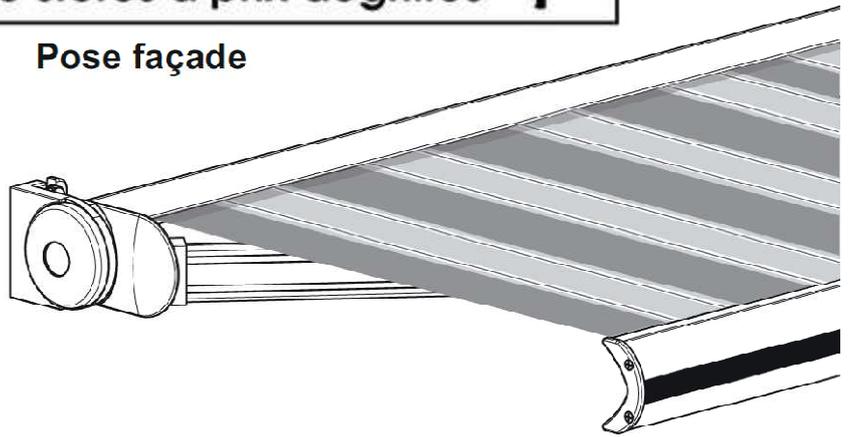


Pose façade

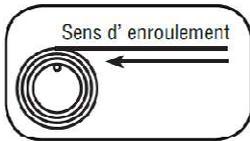

Les outils

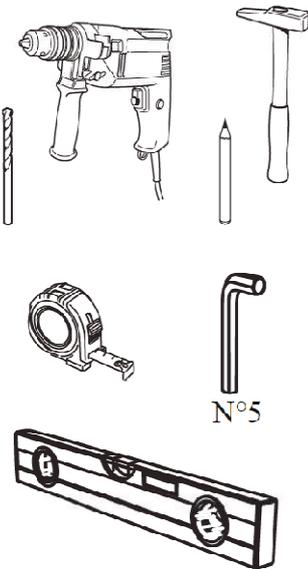


2 Personnes
pour le montage

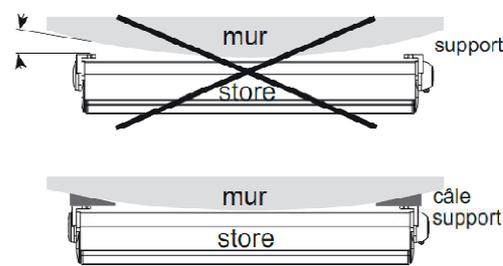



Avant de débiter la pose, vérifier la planeité de votre mur. Dans le cas d'un mur creux ou bombé, effectuer un calage des supports afin de les aligner correctement.

1

Mesurer la distance entre les trous de fixations des deux supports.

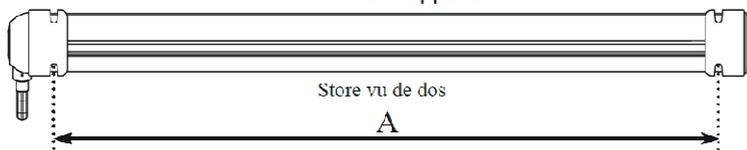


Repérer sur votre mur le milieu de votre fenêtre ou porte.
Matérialiser au crayon la position du store sur la ligne horizontale 30 cm au dessus de l'ouverture.

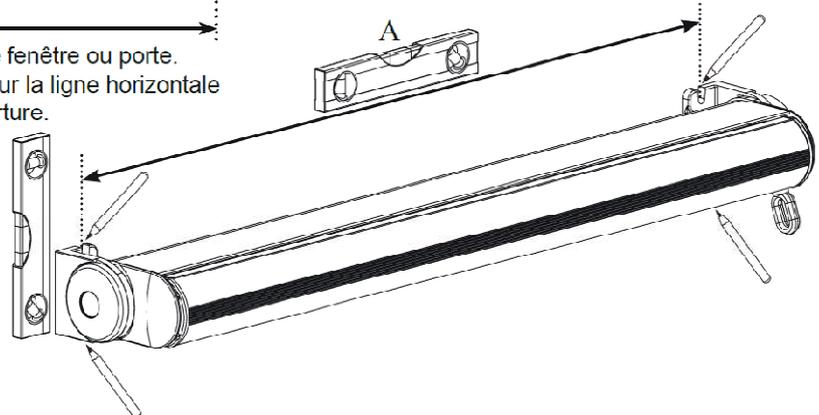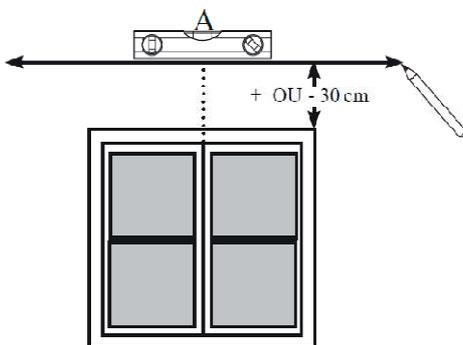

Repérer les trous de fixation des deux supports.
L'alignement des supports doit être parfaitement de niveau.

2

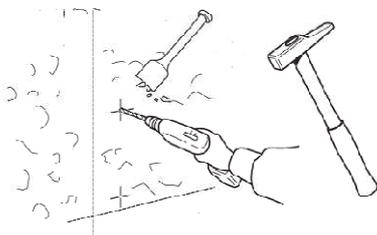

- Percer et cheviller selon la nature de votre mur.
- Enlever les points de crépi sous les supports.

3

Pour la fixation du store utiliser des vis de \varnothing 10 mm (non fournies)

